


⑦ Local, Distance

Mit diesem Schalter können Sie die Empfindlichkeit des Empfängers Ihrer Station TwinMod 812M auf stark einfallende „Local-Station“ reduzieren. Die Stellung „DX“ (Distance) ist in der Regel die Normalstellung.

⑧ AM-FM

Wahlschalter für die Betriebsarten Amplitudenmodulation und Frequenzmodulation. In der jeweiligen Stellung des Schalters arbeiten der Empfänger sowie der Sender in AM bzw. FM. Achten Sie daher darauf, ob Sie mit einer „AM“ oder „FM“ Station Kontakt aufnehmen, und wählen Sie die entsprechende Betriebsart.

⑨ Mikrofonanschluß:

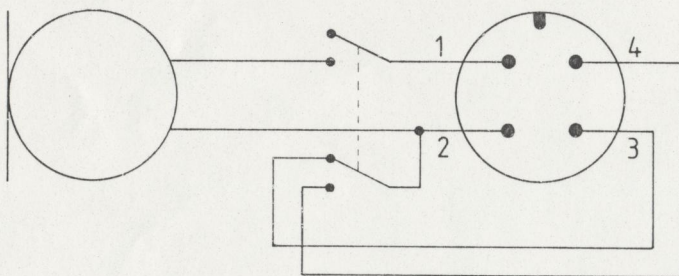

812 Twin Mod

⑩ TX-Lampe

Eine optische Betriebsanzeige des Senders. (Sendezustand)

⑪ FM Lampe

Dient zur optischen Mitkontrolle der Betriebsart FM.