

SCHALTBILD HF 13/12 Mark III


Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Drahtlose Nachrichtentechnik



dnt

Platinen-Layout *M IV*

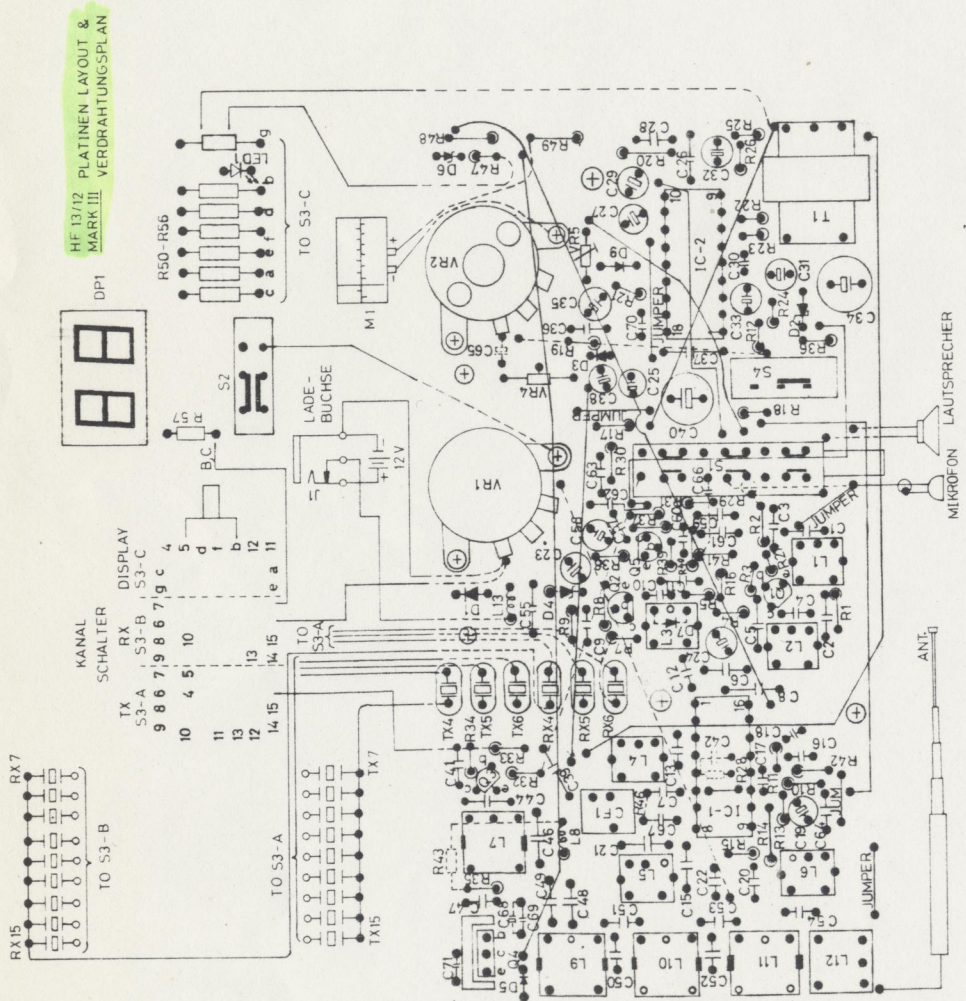

Ersatzteilliste

Artikel-Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Gehäuse-Vorderteil	schwarz	20072244
Gehäuse-Rückwand	schwarz	200720022
Frontblende	schwarz/weiß	20072243
Rändelrädchen		210729007
Knopf Kanalschalter	schwarz/weiß	210729007
Sendetaste	schwarz	210720009
Ruftontaster	rot	210720010
Kanalanzeigeschalter		121839020
Teleskopantenne		190729001
Isolerring f. Teleskopant.		200729024
Haltefuß f. Teleskopant.		200729025
Poti Lautstärke Ein/Aus	VR1 5 K Ohm	110729005
Poti Rauschsperr	VR2 10 K Ohm	110729006
Lautsprecher		150729003
Mikrofonkapsel		150729004
Batteriekasten		200729026
Batterieclip		250729006
Sende-Empfangs-Umschalter		120729006
Kanalschalter		12072040
Ruftonschalter		120729008
Trimm-Poti	VR3 1 K Ohm	100729003
Trimm-Poti	VR4 20 K Ohm	101639006
Trimm-Poti	VR5 50 K Ohm	101639008
Modulationstransformator	T 1	070720005
IC - ZF	IC 1 LA 1240	010720006
IC - NF	IC 2 LM 389	010720007
Transistor	Q 1, Q 2, MPS 9626 E	021639003
Transistor	Q 3 MPS 8000 L	021639006
Transistor	Q 4 2 SC 495 T	020729011
Transistor	Q 5 MPS 9631 K	021639004
LED rot		041639004
Kanalanzeige		041639001
Diode	D 1 MR 9601	030729006
Diode	D 3 1 N 60	031639001
Diode	D 2, D 4 BZX79C6V2	030729007
Filter rosa	6007007	L 1 050729006
Filter blau	6007008	L 2 050729007
Filter Empf. Ozs.		L 3 050729008
Filter weiss	5007004	L 4 050729009
Filter gelb	5007005	L 5 050729010
Filter grün	5007007	L 6 050719011
Spule Sender-Osz.		L 7 060729007
Filter Oberwellenfilter 66-6010010		L 9 - L 11 050729012
Spule Antennenspule		L 12 060729008
Keramik-Filter	455 KHz	081639001
S-Meter		140729009
Haltebolzen		200729027
Schraube zur Platinenbefestigung		200729028
Deckelschraube		200729029