



Kabel Kusch



Batterien- Kabel & HF - Verbinder

seit 2002 Inh. K. Kusch

Tel. 0231 25 72 41 Fax 0231 25 23 99

E-Mail: info@kabel-kusch.de

www.Kabel-kusch.de



Montageanleitung N 22-155 TA

Home	Koaxkabel	Stecker	Montagen	Zubehör	Anfahrt	Impressum	AGB	Kontakt
----------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------

STG S = versilbertes Steckergehäuse T = PTFE-Dielektrikum G = vergoldeter Mittelkontakt

TA = Tres Alloy CuSnZn3 (weiße Bronze) + PTFE-Dielektrikum

N 22-155 TA

Montageanleitung der Kombi-Kabel-Buchse

assembly instruction

assamblage de la fiche

istruzioni di montaggio

montage

hier verwendetes Kabel: Kabel H 155

Bild 01



Zum Stecker gehören 2 unterschiedliche Mittelkontakte sowie 2 unterschiedliche Masseverbindungshülsen. Die dickere Hülse sowie der dickere Mittelkontakt sind für H 155, Hyperflex 5 und ähnliche Kabel dimensioniert.

There are two different clamps for the mass and two different centerpins which belong to N 22-155 TA. The bigger clamp and the the center pin with the bigger hole are siuted for H 155 and Hyperflex 5 and cables of similar dimensions.

Bild 02



Bild 03



Bild 04



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.
La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.
Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 05



Bild 06



Bild 07



Bild 08



Mit unserer Koax-Kabel-Schere KKS 16 lässt sich der Mittelleiter exakt schneiden, ohne dass der Innenleiter seine Struktur verliert. Der Mittelstift kann direkt nach dem Schnitt ohne Korrektur auf den Innenleiter gesteckt werden.

Bild 09

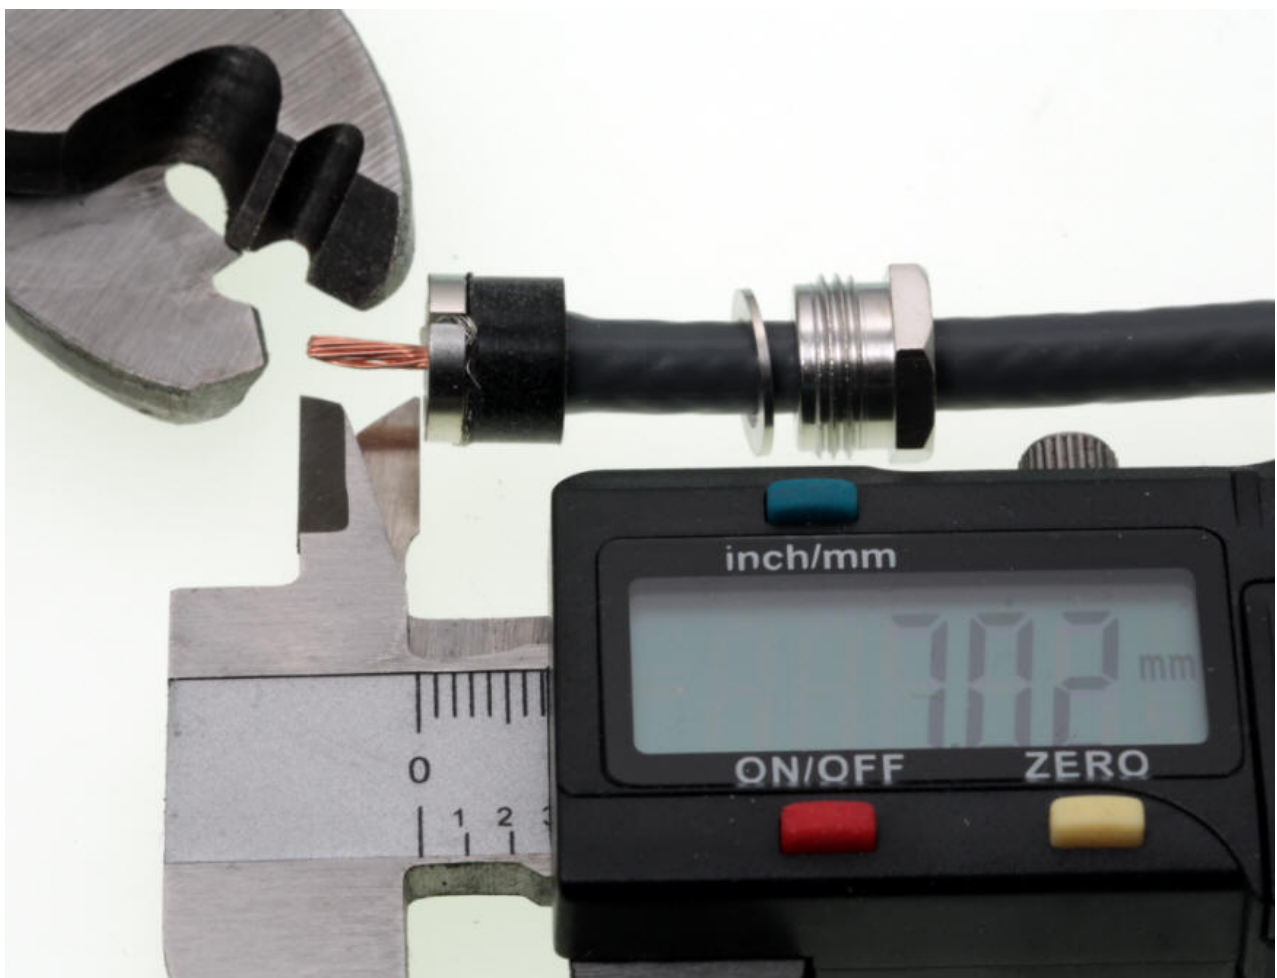


Bild 10



Bild 11



Bild 12



Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!

Händleranfragen für unsere Produkte erwünscht. Wir erstellen Ihnen gern individuelle Angebote.
Dealer enquiries wanted. We would like to prepare individual quotations for you.
Si vous êtes commerçant(e), nous proposons de vous soumettre une offre individuelle.
Per i commercianti abbiamo offerte speciali.